SAMSUNG

DVD-D360K
DVD-D530
DVD-D530K

# DVD Lejátszó

## Használati útmutató

használja a képzeletét!

Köszönjük, hogy ezt a Samsung terméket választotta.
A teljeskörű szolgáltatások igénybevételéhez
regisztrálja a terméket a következő honlapon:

www.samsung.com/global/register

ENERGY STAR

DVD VIDEO COMPACT disc DIGITAL AUDIO

HUNGARY

# Óvintézkedések

### 1. Beállítás és elhelyezés

- Ügyeljen arra, hogy a lejátszót a hátoldalán feltüntetett hálózati feszültségről üzemeltesse.
- Ha szekrényben helyezi el, gondoskodjon szellőztetéséről. Legyen körülötte 7-10 cm szabad hely. Ügyeljen arra, hogy a lejátszó szellőzőnyílásai szabadon maradjanak.
- Ne tolja be kézzel a lemeztálcát.
- Ne rakja egymás tetejére a berendezéseket.
- A lejátszó áthelyezése előtt kapcsolja ki magát a lejátszót és a hozzá csatlakozó beren-dezéseket.
- Mielőtt más berendezéseket csatlakoztatna a lejátszóhoz, gondoskodjon kikapcsolá-sukról.
- A fő csatlakozó dugó a készülék leválasz-tására szolgál, így ennek minden körülmény között hozzáférhetőnek kell lennie

### 2. Testi épsége védelmében

- A lejátszó lézerrel működik. Az itt leírtaktól eltérő beavatkozások vagy kezelési módok veszélyes lézersugárzásnak tehetik ki Önt és környezetét.
- Ne nyissa meg a készülékházat és ne próbálkozzon házilagos javítással. Bízza a javítást a szakszervizre.

### 3. Vigyázat!

- Ez a lejátszó otthoni, tehát nem üzletszerű vagy ipari használatra készült. Kérjük, hogy ennek megfelelően használja.
- A készüléket ne tegye csöpögő, fröcskölő, valamint folyadékkal töltött tárgyak, pl. váza mellé, ezeket ne tegye a készülékre.
- A készülék működését hátrányosan érinthe-tik a külső hatások, mint például a villámlás és a statikus kisülés. Ilyen hatások esetén kapcsolja ki, majd ismét be a lejátszót, vagy húzza ki a konnektorból, majd dugja ismét vissza. A lejátszónak ez után működnie kell.
- Ha hirtelen hőmérsékletváltozás miatt pára csapódik ki a lejátszó belsejében, ez akadályozhatja a készülék szabályszerű működését. Ilyen esetben hagyja a lejátszót szobahőmérsékleten kiszáradni, s csak ez után használja.

### 4. A lemez

- Ne tisztítsa a lemezt bakelitlemezekhez készült sprayekkel, benzinnel, benzollal, vagy más oldószerekkel, amelyek felmar-hatják felületét.
- Ne fogja meg a lemez felületét. Tartsa a lemezt a széleinél és a középső lyuknál fogva.
- Finoman törölje le a lemezről a port vagy piszkot – semmiképpen ne dörzsölje.

### 5. Környezetvédelmi tájékoztatás

- A termékben használt akkumulátor környezetre káros anyagokat tartalmaz.
- Kérjük, hogy elhasználódás után veszélyes hulladékként kezelje.

A kézikönyvben ismertetett termék külső felek védett szellemi termékeit tartalmazza. E termék használati joga az említett szellemi termékek tekintetében a végfelhasználó részéről történő magánjellegű, azaz nem iparszerű felhasználásra korlátozódik. Kereskedelmi célú felhasználása tilos. A szellemi termékek használati engedélye csak erre a termékre korlátozódik és nem terjed ki a jelen termékkel együtt használt vagy árusí-tott, ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabvány szeri-nti, a szellemi termék használá-tára nem jogosult termékre vagy eljárásra. A használati engedély a terméknek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabvány szeri-nti hangfájlok kódolására és/vagy dekódolására való használatára vonatkozik. Nem engedélyezett a termékkel olyan funkciók vagy szolgáltatások használata vagy igénybevétele, ame-lyek eltérnek az ISO/OUR 11172-3 vagy ISO/OUR 13818-3 szabványtól.

VIGYÁZAT: AZ ITT LEÍRTAKTÓL ELTÉRŐ KEZELÉSI VAGY HASZNÁLATI MÓDOK VESZÉLYES LÉZERSUGÁRZÁSNAK TEHETIK KI ÖNT ÉS KÖRNYEZETÉT.

# Tartalomjegyzék


Óvintézkedések . . . . . 2

**Beállítás**

Általános jellemzők . . . . . 2
Ismertetés . . . . . 3
A távvezérlő . . . . . 3

**Csatlakoztatás**

A csatlakoztatási mód kiválasztása . . . . . 4

**Alapfunkciók**

Lemez lejátszása . . . . . 6
A KERESÉS és SKIP funkció használata . . . . . 6
A Display funkció használata . . . . . 6
A Lemez és Film menü használata . . . . . 6
Ismételt lejátszás . . . . . 6
Lassított visszajátszás . . . . . 7

**További Funkciók**

Az oldalarány beállítása (EZ VIEW) . . . . . 7
A szinkronhang nyelvének kiválasztása . . . . . 7
A feliratozás nyelvének kiválasztása. . . . . 7
A kamera szögének módosítása. . . . . 7
A Könyvjelző funkció használata . . . . . 7
A Zoom funkció használata. . . . . 8
Klip menü MP3/WMA/JPEG/MPEG4/
CD Audio formátumokhoz. . . . . 8
Mappa kijelölése . . . . . 8
MP3/WMA/CD Audio lejátszás . . . . . 8
MPEG4 lejátszás. . . . . 9
Média fájlok lejátszása az USB gazdagép opcióval . . . . . 9
CD másolás. . . . . 10
Képeket tartalmazó CD lejátszása . . . . . 10
Kép CD lejátszása HD-JPEG formátumban (Csak DVD-D530K/DVD-D530). . . . . 10

**Karaoke funkciók (Csak DVD-D530K/DVD-D360K)**

Karaoke funkciók. . . . . 11

**A Setup (Beállítás) menümódosítása**

A Setup (Beállítás) menü használata . . . . . 12
Képernyőbeállítások . . . . . 12
Az audio beállítások elvégzése. . . . . 12
Rendszeropciók beállítása . . . . . 12
A nyelvi jellemzők beállítása . . . . . 13
Biztonsági opciók beállítása . . . . . 13
Általános opciók beállítása . . . . . 13
Támogatási opciók beállítása . . . . . 13

**Hivatkozások**

Hibaelhárítás . . . . . 14
Műszaki adatok . . . . . 14


# Beállítás

## Általános jellemzők

**Kiváló hangminőség**
A Dolby Laboratories által kifejlesztett Dolby Digital technológia kristálytisztán játssza le a hangokat

**Képernyő**
Szokásos és széles képernyőjű (16:9) képek egyaránt lejátszhatók.

**Lassítás**
A fontos jelenetek lassítva is megtekinthetők.

**1080p lejátszás (Csak DVD-D530K/D530)**
Ez a lejátszó átkonvertálja a hagyományos DVD-t 1080p TV-n történő lejátszásra.

**Gyermekzár (DVD)**
A gyermekzár segítségével megakadályozható, hogy a gyermekek számukra káros tartalmú, pl. erőszakos, pornográf, stb. filmeket nézzenek..

**A képernyőn megjelenő menü funk-ciói**
Filmnézéskor beállítható a nyelv (szinkronhang/felirat) és a kameraállás.

**Teljes kép egy lépésben**
A “progressive scan” technológia jobb képminő-sé-get ad, kétszer annyi sorral, mint a hagyomány-os váltottsoros letapogatás.

**EZ VIEW (DVD)**
Az Easy View segítségével a TV képernyő méretarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.

**Digitális fényképnéző (JPEG)**
A digitális fényképek TV képernyőn való megtekin-téséhez.

**Ismétlés**
A REPEAT gombbal a kívánt dal vagy film újra lejátszható.

**MP3/WMA**
A készülékkel MP3/WMA fájlok is lejátszhatók.

**MPEG4**
A készülék az avi fájlban MPEG4 formátum lejátszására is alkalmas.

**HDMI (High Definition Multimedia Interface) (Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
A HDMI a képzajt csökkenti azáltal, hogy a digitá-

lis video/audio jelet feldolgozatlanul, közvetlenül jut-tatja a lejátszóról a tv-re.

### CD másolás

Ezzel az alkalmazással közvetlenül másolhat audio fájlokat CD-ről USB-re MP3 formátumban. (Kizárólag audio CD (CD-DA)).

**Tudnivalók**

- A következő lemezek nem játszhatók le ezzel a lejátszóval.
  - DVD-ROM
  - DVD-RAM
  - CD-ROM
  - CDV
  - CDI
  - CVD
- A lejátszhatóság a felvételi körülményektől függ.
  - DVD-R, +R
  - CD-RW
  - DVD+RW, -RW (V mode)
- Előfordulhat, hogy a készülék nem tud lejátszani egyes CD-R, CD-RW és DVD-R lemezeket, típusuk-tól és felvételi körülményeiktől függően.

## MÁSOLÁSVÉDELEM

Számos DVD lemez védve van másolás ellen. A máso-lásvédett lemezeken levő filmek csak közvetlenül a TV-készüléken nézhetők, képmagnóra nem vehetők fel. A képmagnón torz lesz a felvétel.

A termék a ROVI Corporation USA-szabadalmaival és más szellemi tulajdonjogaival védett szerzőijog-védelmi technológiát tartalmaz. A visszafejtés és részekre bontás tilos.

## PROGRESSIVE SCAN KIMENŐJEL (576p,720p,1080p)

"FELHÍVJUK A FIGYELMÉT, HOGY NEM MINDEN NAGYFELBONTÁSÚ TV-KÉSZÜLÉK KOMPATIBILIS EZZEL A LEJÁTSZÓVAL .AMENNYIBEN MŰTERMÉK JELENTKEZIK A KÉPERNYŐN 76 SOROS 'PROGRESSIVE SCAN' KÉPEK LEJÁTSZÁSAKOR, CÉLSZERŰ ÁTKAPCSOLNI 'STANDARD DEFINITION', AZAZ HAGYOMÁNYOS FELBONTÁSÚ KIMENŐJELRE. KÉRJÜK, HOGY AMENNYIBEN A JELEN 576p DVD LEJÁTSZÓ ÉS TV KÉSZÜLÉKE KOMPATIBILITÁSÁVAL KAPCSOLATBAN KÉRDÉSEI LENNÉNEK, KERESSE MEG EZÜGYBEN A LEGKÖZELEBBI SAMSUNG ÜGYFÉLSZOLGÁLATOT VAGY SZAKSZERVIZT."

**A lemezeken feltüntetett jelölések magyarázata**

| | |
|---|---|
| | Régiószám |
| PAL | PAL formátum, pl. Nagy-Britanniában, Németországban, Magyarországon használják |
| DOLBY DIGITAL | Dolby Digital lemez |
| STEREO | Sztereó lemez |
| DIGITAL SOUND | Digitális hanglemez |
| MP3 | MP3 lemez |

### Régiószám

A DVD lejátszónak és a lemezeknek is van régiószáma. A lemez csak akkor játszható le, ha a kettő egyezik. A lemez nem játszható le, ha régiószáma nem azonos a lejátszóéval.A készülék régiószáma a lejátszó hátoldalán van feltüntetve.

### DivX tanúsítás

A DivX, DivX Certified és hasonló logók a DivXNetworks, Inc. védjegyei és használatuk a cég által engedélyezett.

"DivX Certified a DivX videók, beleértve a prémiumtartalmak lejátszására."

# Ismertetés

### Előlapi kezelőszervek

**DVD-D530**




**DVD-D530K**
**DVD-D360K**




1. **LEMEZTÁLCA**
   Ide kell helyezni a lemezt.
2. **KIJELZŐMEZŐ**
   Itt írja ki a lejátszó a működési jellemzőket.
3. **OPEN/CLOSE (⏏)**
   Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
4. **STOP (■)**
   Leállítja a lejátszást.
5. **LEJÁTSZÁS/SZÜNET (▶II)**
   Elindítja vagy szünetelteti a lejátszást.
6. **POWER ON/OFF ( ⏻ )**
   A lejátszó be- és kikapcsolása.
7. **USB gazdagép**
   satlakoztassa a digitális fényképezőgépet, MP3 lejátszót, memory stick-et, a kárty aolvasót vagy az egyéb eltávolítható tárolóeszközöket.
8. **MIC (Csak DVD-D530K/DVD-D360K)**
   Mikrofon csatlakoztatása karaoke funkciókhoz.

# A távvezérlő

**DVD-D360K**

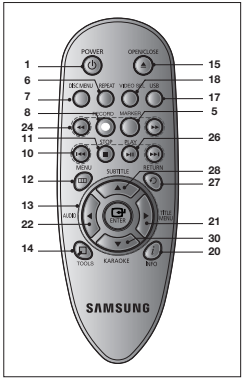


**DVD-D530**

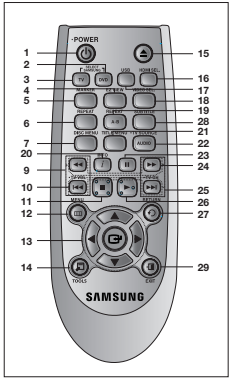


**DVD-D530K**

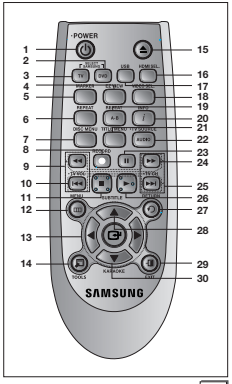

1. **A DVD POWER gombja**
   Be- és kikapcsolja a lejátszót.
2. **DVD gomb**
   **(Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
   Nyomja le ezt a gombot, ha DVD lejátszót használ.
3. **TV gomb**
   **(Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
   A TV működtetéséhez ezt a gombot nyomja meg.
4. **EZ VIEW gomb**
   **(Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
   Az Easy View segítségével a TV képernyő oldalarányához (16:9 vagy 4:3) igazítható a kép.
5. **MARKER gomb**
   Gyorsan megtalálja egy DVD könyvjelzőit
6. **REPEAT gomb**
   Megismételtethető vele a film, fejezet, sáv vagy a teljes lemez.
7. **DISC MENU gomb**
   Kiíratja a lemezmenüt.
8. **RECORD gomb**
   **(Csak DVD-D530K/DVD-D360K)**
   Use to Karaoke recording
9. **TV VOL (+, -) gomb**
   **(Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
   Hangirányítás.
10. **SKIP gombok (I◄◄/►►I)**
    A SKIP gombbal át lehet ugrani a filmet, fejezetet vagy sávot.
11. **STOP gomb (■)**
12. **MENU gomb**
    A DVD lejátszó menüjét hívja be
13. **ENTER/▲/▼/◄/► gombok**
    Váltókapcsolóként működik.
14. **TOOLS gomb**
    Kiíratja a lemez aktuális üzemmódját. A lejátszás információs ablak megjelenítésére szolgál.
15. **OPEN/CLOSE ( ▲ ) gomb**
    Ezzel nyitható és zárható a lemeztálca.
16. **HDMI SEL. gomb**
    **(Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
    A HDMI kimenet kiválasztása.
17. **USB gomb**
    A DVD kép kinagítása.
18. **VIDEO SEL. gomb**
    Ezzel a gombbal válassza ki a kimenô videó jel formá-tumát.
19. **REPEAT A-B gomb**
    **(Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
    Az A-B szakasz ismételt lejátszására szolgál.
20. **INFO gomb**
    Elérhetővé teszi a Display (Megjelenítés) funkciót is.
21. **TITLE MENU gomb**
    Kiíratja a filmmenüt.
22. **AUDIO/TV SOURCE gomb**
    A lemez különféle audio funkciói érhetők el vele. Elérhető TV forrás (TV mód) választásához ezt a gombot nyomja meg.
23. **SZÜNET gomb (▮▮)**
    Szünetelteti a lejátszást.
24. **KERESŐ gombok (◄◄/►►)**
    A lemezen előre-hátra lehet keresni velük.
25. **TV CH (^, v) gomb**
    **(Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
    Csatorna választás.
26. **LEJÁTSZÁS gomb (►)/(►II)**
    Elindítja a lejátszást.
27. **RETURN gomb**
    Visszaléptet az előző menübe.
28. **SUBTITLE (▲) gomb**
29. **EXIT gomb**
    **(Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
    A menüből történő kilépéshez.
30. **KARAOKE (▼) gomb**
    **(Csak DVD-D530K/DVD-D360K)**
    A Karaoke funkciók használata.

# Csatlakoztatás

## A csatlakoztatási mód kiválasztása

Az alábbiakban példákkal szemléltetjük a DVD lejátszó, a TV készülék és más készülékek lehetséges összekapcsolási módjait.

### Teendők a DVD lejátszó csatlakoztatása előtt

- Az összekábelezés előtt mindig kapcsolja ki a DVD lejátszót, TV-t és minden más érintett készüléket.
- Olvassa el a csatlakoztatni kívánt többi készülék felhasználói kézikönyvét.

### A. Csatlakoztatás TV-hez (SCART) (Csak DVD-D530/DVD-D360K)

- Scart kábel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **SCART** csatlakozót a TV-készülék **SCART IN** csatlakozójával.
- Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.
- Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó videojele meg nem jelenik

### B. Csatlakoztatás TV-hez (Video CVBS)

- Video/audio kábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **VIDEO (sárga)/AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával.
- Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.
- Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó videojele meg nem jelenik

**Tudnivalók**

- **Bezajosodhat a hang, ha a hangkábel túl közel kerül a hálózati vezetékhez.**
- Ha erősítőhöz szeretne csatlakozni, lapozzon az erről szóló.
- A csatlakozók száma és elhelyezkedése a TV-készülék fajtájától függ. További felvilágosítás a TV kézikönyvében található.
- Ha a TV-készüléken csak egy hangbemenet van, azt a DVD lejátszó [AUDIO OUT][baloldali] (fehér) csatlakozójával kösse össze.
- Ha megnyomja a VIDEO SEL. gombot, mikor a DVD-lejátszó leállított állapotban van, vagy nincs lemez a keszülékben, a videokimenet, a következő sorrendben változik : (I-SCAN → P-SCAN → SCART CVBS (Csak DVD-D530/D360K) → SCART RGB (Csak DVD-D530/D360K))

### C. Csatlakoztatás TV-hez (váltottsoros letapogatás/Progressive)

- A komponenses video kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **COMPONENT VIDEO OUT** csatlakozókat a TV-n levő **COMPONENT IN** csatlakozókkal.
- Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** csatlakozót a TV-készülék **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával. Kapcsolja be a DVD lejátszót és a TV-t.
- Addig nyomogassa a TV távvezérlőjén a bemenetválasztó gombot, amíg a képernyőn a DVD lejátszó komponenses videojele meg nem jelenik.
- A képernyőbeállító menüben a video kimenőjelet állítsa **I-SCAN / P-SCAN** értékűre. A **VIDEO SEL.** gomb segítségével változtathatja meg a videokimenet módot.

**Tudnivalók**

- Mi az a “Progressive scan”?
  A Progressive scan (Teljes kép egy lépésben) kétszer annyi sort ad a képernyőn, mint a váltottsoros letapogatás. A Progressive scan ezért remegésmentesebb és tisztább képet ad.
- Nem jelenik meg a komponens videó képe, ha a távirányítón a videó kiválasztás gombbal kiválasztja a “Scart-RGB” lehetőséget.

### D. Csatlakoztatás televízióhoz DVI/HDMI-csatlakozó segítségével (Csak DVD-D530K/DVD-D530)

- A HDMI-DVI/HDMI-HDMI kábel segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalán található **HDMI OUT** csatlakozót a televízió **DVI/HDMI IN** csatlakozójához.
- Az audiokábelek segítségével csatlakoztassa a DVD-lejátszó hátoldalálan található **AUDIO (vörös és fehér) OUT** vagy hátsó paneljén található 5.1 CH (elülső J-B) csatlakozókat a televízió AUDIO **(és fehér) IN** csatla-kozóihoz. Kapcsolja be a DVD-lejátszót és a televíziót.
- A televízió távvezérlőjen nyomja addig a bemeneti válasz-tót, mig a DVD-lejátszó DVI/HDMI jele föl nem tűnik a televízió képernyőjén.

**HDMI VIDEO specifikációk (Csak DVD-D530K/DVD-D530)**
Mikor megnyomja a **HDMI SEL.** gombot, a 480p,576p, 720p, 1080p és az 1080i kijelölésre kerül ebben a sorrendben.
A **HDMI SEL.** gomb megnyomásakor megjelenik az aktuális felbontás.
Ha másodszor is megnyomja a gombot, megváltoztathatja a HDMI-kimenet ferbontását.
- A televízió típusától függően előfordulhat, hogy egyes HDMI-kimenet felbontások nem működnek.
- Részletekért lásd a televízió használati útmutatóját.
- Ha csatlakoztatja a HDMI vagy HDMI-DVI-kábelt a televízióhoz, a DVD-lejátszó kimenete 10 percen belül HDMI/DVI beállításra áll át.
- Ha a HDMI-kimenet felbontását 720p, 1080p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI-kimenet jobb képminőséget biztosit.
- Ha csatlakoztatja a HDMI kábelt Samsung TV között, a TV távirányítójával könnyedén működtetheti a DVD lejátszót (ez kizárólag Samsung TV-k esetében lehetséges, melyek támogatják az Anynet+-t (HDMI-CEC).)
- Kérjük, keresse meg az Anynet+ (HDMI-CEC) logót. (Amennyiben a TV-je rendelkezik Anynet+ (HDMI-CEC) logóval, akkor támogatja az Anynet+ funkciót.)

- **HDMI (High Definition Multimedia Interface)**
  A HDMI egy olyan interfész, mely egy kábelen keresztül teszi lehetővé teszi az audio és video adatok továbbítását. A HDMI csatlakozón keresztül a DVD hang és kép jeleit párhuzamosan továbbítja, és ezáltal tisztább képet állít elő a HDMI csatlakozóval rendelkező tv-n.
- **A HDMI csatlakozó leírása**
  HDMI csatlakozó - Tömörítetlen videó jelek és digitális audio jelek (LPCM vagy Bit Stream).
  - A lejatszó a HDMI csatlakozón kerestül tisztán digitális jelet továbbít a tv felé.
  - Ha a tv nem támogatja a HDCP (nagy sávszélességű digitális adatvédelem) funkciót, csak képzaj (havazás) jelenik meg a képernyőn.
- **Miért alkalmazza a Samsung a HDMI technológiát?**
  Analóg tv-készülék felé analóg jelet kell továbbítani. DVD lemez lejátszáskor a DVD lejátszó azonban digitális jelet továbbít. Ezért digitális-analóg jelátalakítóra van szükség (a DVD lejátszóban), vagy analóg-digitális átalakítóra (a tv-ben). A konverzió a jelveszteség és a zaj miatt a képminőség romlásával jar. A DVI technológia már sokkal fejlettebb, mert nincs szükség D/A konverzióra, a lejátszó tisztán digitális jelet továbbít a tv-készülék felé.
- **Mi a HDCP?**
  A HDCP (nagy sávszélességű digitális adatvédelem) rendszer a DVI csatlakozón keresztül történő illegális másolás elleni védelem eszköze. Digitális kapcsolatot biztosít a videó jelforrás (PC, DVD, stb.) valamint a képmegjelenítő eszköz (tv, kivetítő. stb.) között. A tartalmat a jelforrásnál kódolja, az illegális másolás megakadályozására.

## E. Összekapcsolás hangerősítővel (kétcsatornás erősítő, Dolby Digital, MPEG2)

- Hangkábellel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **AUDIO (piros és fehér) OUT** vagy hátsó paneljén található 5.1 CH (elülső J-B) csatlakozót az erősítő **AUDIO (piros és fehér) IN** csatlakozójával. Koaxiális kábel használata esetén kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán található **DIGITAL AUDIO OUT (COAXIAL)** csatlakozót az erősítőn levő **DIGITAL AUDIO IN (COAXIAL)** csatlakozóval.
- A videokábellel vagy kábelekkel kösse össze a DVD lejátszó hátoldalán levő **VIDEO OUT** csatlakozót a TV-készülék **VIDEO IN** csatlakozójával
- Kapcsolja be a DVD lejátszót, a TV-t és az erősítőt.
- A DVD lejátszóra az erősítőn a külső jelbemenet kiválasz-tásával kapcsolódhat. Az erősítő hangbemenetének kiválasztásával kapcsolatban további információkkal az erősítő felhasználói kézikönyve szolgál.

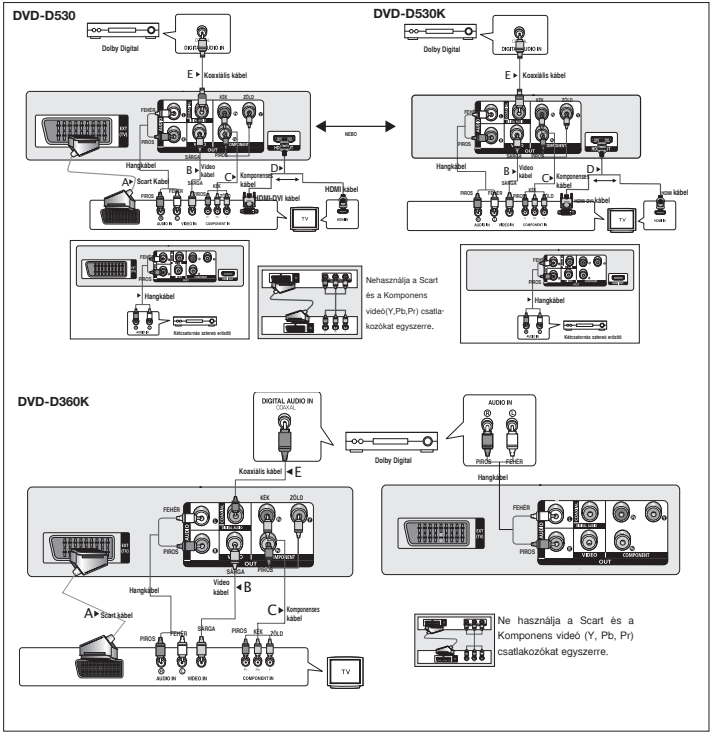

# Alapfunkciók

## Lemez lejátszása

### Teendők a lejátszás előtt

- Kapcsolja be TV-készülékét és válassza ki a megfelelő video bemenetet a TV távvezérlőjén.
- Ha hangerősítőt is használ, kapcsolja be azt is, és válassza ki megfelelő bemenetét.

A lejátszó hálózatra csatlakoztatása és DVD **POWER** gombjának első alkalommal történő megnyomása után ez a képernyő jelenik meg: Ha szeretne nyelvet választani, nyomja meg a megfelelő ▲/▼, majd nyom ja meg **ENTER** gombot.. (Ez a képernyő csak az első bekapcsoláskor jelenik meg automatikusan.) Ha az indulóképernyő nyelve nincs beállítva, az érték válto-zhat a készülék be- vagy kikapcsolásakor. Ha ezt el akarja kerülni, válassza ki most a nyelvet.Ha módosítani szeretné a nyelvbeállítást, vegye ki a lemezt (ha van a készülékben) és tartsa 5 másodpercnél hosszabb ideig lenyomva az előlapi ►II gombot. Ekkor ismét megjele-nik a **SELECT MENU LANGUAGE** ablak, ahol kiválaszthatja a nyelvet.

## A KERESÉS és SKIP funkció használata

Lejátszás közben gyorsan lehet keresni a fejezeten vagy sávon belül és a SKIP funkcióval át lehet ugrani a következő fejezetre vagy sávra.

### Keresés a fejezeten vagy sávon belül

Lejátszás közben tartsa lenyomva legalább 1 másod-percig a távvezérlő SEARCH (◀◀ vagy ▶▶) gombját.

| | |
|---|---|
| DVD | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |
| CD | 2X, 4X, 8X, 16X, 32X |

**Tudnivalók**
- E funkció névleges sebessége eltérhet a ténylegestől.
- Keresés közben nincs hang (a CD kivételével).

### Sávok közötti ugrás

Lejátszás közben nyomja meg a **SKIP** (I◀◀ vagy ▶▶I) gombot.

- Ha DVD lejátszása közben megnyomja a SKIP (▶▶I) gombot, a lejátszó a következő fejezetre ugrik. Ha a SKIP (I◀◀) gombot nyomja meg, a lejátszó a fejezet elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomja, az előző fejezet elejére ugrik.
- Ha CD lemezt játszanak le, és közben megnyomják a SKIP (▶▶I) gombot, a lejátszó a következő sávra ugrik. Ha a SKIP (I◀◀) gombot nyomják meg, a lejátszó a sáv elejére ugrik. Ha még egyszer megnyomják, az előző sáv elejére ugrik.

## A Display funkció használata

### DVD/MPEG4 lejátszásakor

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlő **TOOLS** gombját.
2. A kívánt sort a ▲/▼ gombbal választhatja ki.
3. Állítsa be a kívánt értéket a ◀/► gombbal.
4. A képernyő kikapcsolásához nyomja meg ismét az **TOOLS** gombot.

A Display funkció alkalmazásakor elérhető funkciókat az alábbi táblázat tartalmazza:

| | |
|---|---|
| | Itt lehet elérni a kívánt filmet, ha több is van a lemezen. Például, ha több film van a DVD-n, itt mindegyik megjelenik. |
| | A legtöbb DVD lemezen fejezetekre vannak tagolva a filmek , hogy könnyebben meg lehessen találni a kívánt helyet. |
| | Itt adott időponttól lehet elkezdeni a lejátszást. Hivatkozásképpen meg kell adni a kezdési időpontot. Egyes lemezeken nem működik az idő szerinti keresés. |
| | A film kísérőhangjának nyelvére vonatkozik. Példánkban a kísérőhang angol 5.1CH. DVD lemezeken max. nyolc nyelven lehet kísérőhang. |
| | A feliratozás nyelvére vonatkozik. Kiválasztható a kívánt nyelv, vagy eltüntethető a feliratozás. DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet feliratozás. |
| | Az EZ nézet funkciót a DVD esetében a képlépték megváltoztatására használhatja. |
| | A Zoom funkció használatához nyomja meg az ENTER-t. |
| | A kívánt vagy Angle funkció eléréséhez. Egyes DVD lemezek több Angle-t (látószöget) is tartalmazhatnak ugyanarról a képről. |

## A Lemez és Film menü használata

DVD lemez lejátszása közben nyomja meg a távvezérlő **DISC MENU/TITLE MENU** gombját.

**Tudnivalók**
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik a Disc Menu/ Title Menu (Film menü).
- A Disc Menu a távvezérlő DISC MENU (Lemez menü) gombjával is bekapcsolható.
- A Title Menu (Film menü) csak akkor jelenik meg, ha legalább kettő film van a lemezen.

## Ismételt lejátszás

Megismételtethető az aktuális sáv, a fejezet, a film, egy adott rész (A-tól B-ig) vagy az egész lemez.

### DVD lejátszásakor

1. Nyomja meg a távvezérlő **REPEAT** gombját. Megjelenik az ismételt lejátszás választóképernyője.
2. Nyomja meg a **REPEAT** vagy ▲/▼ gombot a lejátszás üzemmód módo-sításához. DVD lemezen a fejezet vagy film.
   - Off
   - Title (film) : az aktuális filmet ismétli.
   - Chapter (fejezet) : az aktuális fejezetet ismétli.
   - Repeat A-B (Csak DVD-D360K).

**Az A-B ismétlés funkció használata (Csak DVD-D360K)**

1. Nyomja meg a távvezérlő REPEAT gombját. Megjelenik az ismételt lejátszás választóképer nyője.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **REPEAT A-B** menüpontot, majd nyomja meg a **ENTER** gombot..
3. Nyomja meg a **ENTER** gombot azon a helyen, ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont).
4. Nyomja meg a **ENTER** gombot azon a helyen, ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).

**Az A-B ismétlés funkció használata (Csak DVD-D530K/DVD-D530)**

1. Lejátszás közben nyomja meg a **REPEAT A-B** gombot.
2. Nyomja meg a **REPEAT A-B** gombot azon a helyen, ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont).
3. Nyomja meg a **REPEAT A-B** gombot azon a helyen, ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).

**3.** A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg a **REPEAT A-B** billentyűt, míg a képernyőn meg nem jelenik a Repeat : Off felirat.

**Tudnivalók**
- Az A-B REPEAT segítségével kijelölhet egy másik pontot (B) közvetlenül egy pont (A) kijelölése után.
- Lehetnek olyan lemezek, amelyeken nem működik az Ismételt lejátszás funkció.

## Lassított visszajátszás

A lassított visszajátszással tüzetesebben meg lehet nézni és elemezni a fontos sport-, tánc-, virtuóz hangszeres zene, stb. jeleneteket.

**DVD lejátszásakor**

1. Lejátszás közben nyomja meg a **PAUSE** (❚❚)/**PLAY** (▶❚❚) gombot.
2. PAUSE üzemmódban a **SEARCH** (◀◀/▶▶) gomb lenyomásával és lenyomva tartásával a lejátszási sebesség a normál sebesség 1/2, 1/4, 1/8,1/16, 1/2 szeresére lassítható. If you want to go normal play, press PLAY button

# További funkciók

## Az oldalarány beállítása (EZ VIEW)

**Lejátszás kívánt oldalaránnyal (DVD)**

1. Lejátszás közben nyomja meg a **EZ VIEW** gombot.
2. A képernyőméret kiválasztásához nyomja meg az **EZ VIEW** vagy ▲/▼ billentyűt. A képernyőméret az ▲/▼ vagy ◄/► billentyű minden egyes lenyomásával módosul. A képernyőméret grafikonjait és a méretváltozás sorrendjének listáját lásd a következő táblázatban.
3. Az EZ View-ból való kilépéshez nyomja meg az **EXIT/RETURN** billentyűt .

**16:9 oldalarányú TV használatakor**

**16:9 oldalarányú lemez esetén**
- WIDE SCREEN (SZÉLES KÉPERNYŐ)
- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)

**4:3 oldalarányú lemez esetén**
- Normal Wide (Normál szélességű)
- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)
- Vertical Fit (Függőleges illesztés)

**4:3 oldalarányú TV használatakor**

**4:3 oldalarányú TV használatakor**
- 4:3 Letter Box
- 4:3 Pan Scan
- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)

**4:3 oldalarányú lemez esetén**
- Normal Screen (Normál képernyő)
- SCREEN FIT (KÉPERNYŐRE ILLESZTÉS)
- ZOOM FIT (ZOOM ILLESZTÉS)

**Tudnivalók**
A funkció viselkedése a lemez típusától függ.

## A szinkronhang nyelvének kiválasztása

Az AUDIO gombbal könnyen és gyorsan beállítható a szinkronhang nyelve.

**Az AUDIO gomb használata (DVD/MPEG4)**

1. Lejátszás közben nyomja meg a **AUDIO/** ◄ gombot. A hang nyelvének megváltoztatásához nyomja meg az **AUDIO** vagy ▲/▼ billentyűt.
   - A nyelveket rövidítések jelölik
2. Az **AUDIO** ikon eltüntetéséhez nyomja meg a **EXIT/RETURN** gombot.

**Tudnivalók**
- Ez a funkció a lemezre kódolt szinkronhangoktól függ és nem feltételenül működik minden lemeznél.
- DVD lemezeken max. 8 nyelven lehet szinkronhang.

## A feliratozás nyelvének kiválasztása

A SUBTITLE gombbal könnyen és gyorsan beállítható a feliratozás nyelve.

**A SUBTITLE gomb használata (DVD/MPEG4)**

1. Lejátszás közben nyomja meg a **SUBTITLE** (▲) gombot.
2. A nyelv módosításához nyomja meg a **SUBTITLE** (▲) vagy ▲/▼ billentyűt. A nyelv a **SUBTITLE** vagy ▲/▼ billentyű minden egyes lenyomásával módosul.
3. A **SUBTITLE** ikon eltüntetéséhez nyomja meg a **EXIT/RETURN** gombot.

**Tudnivalók**
- A nyelveket rövidítések jelölik.
- A DVD fajtájától függően előfordulhat, hogy a feliratok nyelvét a Disc Menu kell beállítani. Nyomja meg a DISC MENU(Lemez menüben) gombot.
- Ez a funkció a lemezre kódolt feliratoktól függ és nem feltételenül működik minden DVD lemeznél.
- DVD lemezeken max. 32 nyelven lehet felirat.

## A kamera szögének módosítása

Amikor a DVD egy jelenethez több látószöget tartalmaz, használhatja az ANGLE funkciót.

**Az ANGLE gomb használata (DVD)**

Ha a lemez több látószöget tartalmaz, a képernyőn megjelenik az ANGLE üzenet.

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **TOOLS** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a menüpontot. A ◄/► gombokkal jelölje ki a kívánt látószög kiválasztásához.

**Tudnivalók**
- Amennyiben a lemez csak egy látószöggel rendelkezik, ez a funkció nem működik. Jelenleg kevés lemez rendelkezik ezzel a funkcióval.

## A Könyvjelző funkció használata

Ezzel a funkcióval könyvjelzőt fűzhet egy DVD, így később gyorsan megtalálhatja azokat.

**A Könyvjelző funkció használata (DVD)**

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **MARKER** gombot.
2. Amikor a megjelölni kívánt jelenethez ér, nyomja meg a ◄/► vagy ▲/▼ majd nyomja meg az **MARKER** gombot! Egyszerre legfeljebb 12 jelenet jelölhető meg.

**Tudnivalók**
- A lemeztől függően a Könyvjelző funkció esetleg nem működik.

### Egy megjelölt jelenet visszahívása

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **MARKER** gombot.
2. A ◄/► vagy ▲/▼ gombokkal válassza ki a megjelölt jelenetet!
3. A megjelölt jelenet kihagyásához nyomja meg a **PLAY** (►) gombot!

### Egy könyvjelző törlése

1. Lejátszás közben nyomja meg a távvezérlőn a **MARKER** gombot.
2. A törölni kívánt könyvjelzőszám kijelöléséhez nyomja meg a ◄/► vagy ▲/▼ gombokat!
3. A könyvjelzőszám törléséhez nyomja meg a **ENTER** gombot!

## A Zoom funkció használata

### A Zoom funkció használata (DVD)

1. Lejátszás vagy szünet üzemmód közben nyomja meg a távvezérlőn a **TOOLS** vagy **ZOOM** gombot!
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a menüpontot. DVD lejátszás során a X1,X2,X3,X4 méretváltoztatási sorrendhez nyomja meg az ENTER gombot!

## Klip menü MP3/WMA/JPEG/MPEG4/CD Audio formátumokhoz

Az CD Audio vagy MP3/WMA/JPEG/MPEG4 for-mátumot tartalmazó lemezek olyan egyedi dalokat, illetve képeket tartalmaznak, amelyek a lent mutatot-tak szerint mappákba rendezhetők. Ezek hason lóak ahhoz, ahogy a számítógépén helyezi különböző mappákba az állományait.
A mappák és bennük található file-ok eléréséhez kövesse a következő lépéseket:

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tál-cára.
2. Csukja be a tálcát. A tálca bezárul, és megjelenik a Parent Folder Menu (szülőmappa, legfelső képernyő kép). A szülőmappák tartalmazzák a hasonló tartalmú egyenrangú mappákat: zenét, videókat, fényképeket, stb.
3. Nyomja meg a ◄/► billentyűt a tetszőleges szülőmappa kijelöléséhez, majd nyomja meg az **ENTER** billentyűt. Megjelenik az egyenrangú mappák képernyője. Az egyenrangú mappák tartalmazzák a hasonló tartalmú (videó, zene, fényképek, stb.) mappákat a szülőmappából

## Mappa kijelölése

A mappa csak Stop vagy az lejátszás üzemmódban jelölhető ki.

**- A szülőmappa kijelölése**
A szülőmappára lépéshez nyomja meg a **RETURN** gombot, vagy a ".." kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombokat és a szülőmappa megnyitásához az **ENTER** gombot.

**- A társmappa kijelölése**
A ▲/▼ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

**- Az almappa kijelölése**
A ▲/▼ gombbal jelölje ki a kívánt mappát, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

## MP3/WMA/CD Audio lejátszás

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát.
2. A ◄/► gombokkal jelölje ki a Music Menupontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A ▲/▼ gombbal jelöljön ki egy dal állományt majd nyomja meg az **ENTER** gombot to begin play-back of the song.

### Ismétlés/véletlenszerű lejátszás

Nyomja meg a **REPEAT** gombot a lejátszás üzemmód módosí-tásához! Négy üzemmód áll rendelkezésre: **Off, Track, Folder** és **Random**.
- Off (kikapcsolva) (): Normál lejátszás
- Track (Sáv) (): Megismétli az aktuális dal állományt.
- Folder (Mappa) (): Megismétli az aktuális mappában lévő, azonos kiterjesztésű dal állományokat.
- Random (Véletlenszerű) (): Az azonos kiterjesztésű dal állományok véletlenszerűen kerülnek lejátszásra.

A rendes lejátszás folytatásához nyomja meg a **REPEAT** billentyűt, míg a Repeat: Off felirat.

### CD-R MP3/WMA állomány

**MP3 vagy WMA állományok CD-R lemezre rögzítésénél használja útmutatóul a következőket:**

- **MP3 vagy WMA állományainak ISO 9660 vagy JOLIET formátumúnak kell lenniük.**
  Az ISO 9660 formátum és a Joliet MP3 vagy WMA állományok kompatibilisek a Microsoft DOS és Windows, valamint az Apple Mac rendszereivel. Ez a formátum a legelterjedtebb.
- **MP3 vagy WMA állományainak neve ne legyen hosszabb, mint 8 karakter, és állomány-kiterjesztésként használja az ".mp3" vagy ".wma" utótagot.**
  Általános névformátum : „Cím.mp3" vagy „Cím.wma". A nevekben nyolc vagy kevesebb karaktert használjon, ne alkalmazzon szóközöket, és kerülje az olyan speciális karakterek használatát, mint a (.,/,,=,+).
- **MP3 állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 128 kB/s adatkibontási átviteli sebességet.**
  Az MP3 állományok hangminősége alapvetően a használt tömörítési és kibontási sebességtől függ. A CD megfelelő hangjának biztosításához 128 kB/s és 160 kB/s közötti analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz MP3 formátumra alakítás szükséges. Ugyanakkor a nagyobb, pl. 192 kB/s vagy e feletti sebességek választása csak ritkán ad jobb hangminőséget. A 128 kB/s alatti kibontási sebességű állományok lejátszása viszont nem lesz megfelelő.
- **WMA állományok rögzítésekor alkalmazzon legalább 64 kB/s adatkibontási átviteli sebességet.**
  A WMA állományok hangminősége alapvetően a használt tömörítési és kibontási sebességtől függ. A CD megfelelő hangjának biztosításához 64 kB/s és 192 kB/s közötti analóg/digitális mintavételezési sebesség, azaz WMA formátumra alakítás szükséges.
  A 64Kbps kB/s alatti vagy 192 kB/s feletti kibontási sebességű állományok lejátszása viszont nem lesz megfelelő. A mintavételi ráta támogatott > 30 Khz WMA fájlokhoz.
- **Ne kíséreljе meg szerzői jog által védett MP3 állományok rögzítését!**
  Egyes állományokat titkosítás és kód véd a jogellenes másolás megakadályozására. Ezek az állományok a következő típusúak: Windows Mediaä (a Microsoft Inc. bejegyzett védjegye) és SDMIä (az SDMI Foundation bejegyzett védjegye). Ilyen állományokat nem másolhat.
- **Fontos:**
  A fenti javaslatok nem tekinthető garanciának arra nézve, hogy a DVD lejátszó lejátszik MP3 felvételeket, illetve a hangminőség biztosított. Figyelembe kell venni, hogy az MP3 állományok CD-R lemezekre rögzítésének egyes technológiái és módszerei megakadályozzák az ilyen állományok optimális lejátszását a DVD lejátszón (az állományok hangminősége rossz és néhány esetben a lejátszó képtelen olvasni azokat).
- Ez az egység lemezenként legfeljebb 500 állományt és mappát tud lejátszani.

## MPEG4 lejátszás

### MPEG4 lejátszás funkció

Az AVI állományok audio és videó adatok táro-lásához használatosak. Csak az ".avi" kiterjesztésű AVI formátumok játszhatók le.

1. Nyissa ki a lemeztálcát. Helyezze a lemezt a tálcára. Csukja be a tálcát.
2. A ◄/► gombokkal jelölje ki a Video Menupontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A ▲/▼ gombokkal jelöljön ki egy AVI állományt (DivX/XviD), majd nyomja meg az **ENTER** gombot. A ▲/▼ gombokkal, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

### Repeat A Repeat A-B Lejátismétlése

1. Nyomja meg a **REPEAT** gombot majd nyomja meg a **REPEAT** vagy az ▲/▼ gombot a lejátszás üzemmód módo-sításához. Négy üzemmód áll rendelkezésre, mint **Off**, **Folder** és **Title**.
   - Off
   - Title (Film) : megismétli a lejátszás alatt lévő filmet.
   - Folder (Mappa) : Megismétli az aktuális mappában lévő, azonos kiterjesztésű AVI állományokat.

### Repeat A-B Lejátismétlése (Csak DVD-D360K)

1. Nyomja meg a távvezérlő REPEAT gombját. Megjelenik az ismételt lejátszás választóképer nyője.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **REPEAT A-B** menüpontot, majd nyomja meg a **ENTER** gombot..
3. Nyomja meg a **ENTER** gombot azon a helyen, ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont).
4. Nyomja meg a **ENTER** gombot azon a helyen, ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).

### Repeat A-B Lejátismétlése (Csak DVD-D530K/DVD-D530)

1. Lejátszás közben nyomja meg a **REPEAT A-B** gombot.
2. Nyomja meg a **REPEAT A-B** gombot azon a helyen, ahonnét ismételni szeretné a lejátszást (ez az A pont).
3. Nyomja meg a **REPEAT A-B** gombot azon a helyen, ameddig ismételni szeretné a lejátszást (ez a B pont).

- A normál lejátszás visszaállításához nyomja meg a **REPEAT A-B** billentyűt, míg a képernyőn meg nem jelenik a Repeat: Off felirat.

**Tudnivalók**
- Az A-B REPEAT segítségével kijelölhet egy másik pontot (B) közvetlenül egy pont (A) kijelölése után.

**Az MPEG4 funkció leírása**

| Funkció | Leírás |
|---|---|
| Kihagyás (I◄◄ Vagy ►►I) | Lejátszás közben nyomja meg a I◄◄ Vagy ►►I gombot, a következő vagy az előző számra ugrik. |
| Keresés (◄◄ Vagy ►►) | Lejátszás közben nyomja meg a KERESÉS (◄◄ Vagy ►►) gombot, és a nagyobb sebességű kereséshez nyomja meg ismét. Ez lehetővé teszi a gyorsabb keresést egy AVI állományban. (2X, 4X, 8X, 16X, 32X) |
| Lassított lejátszás | Ez lehetővé teszi a lassúbb keresést egy AVI állományban. (1/2, 1/4, 1/8, 1/16) |
| ZOOM | Sorrendben X1/X2/X3/X4/Normál |

- Az MPEG4 állománytól függően ezek a funkciók esetleg nem működnek.

**CD-R AVI állomány**

Ez az egység az AVI fájlformátumon belül a következő videó tömörítési formátumokat tudja lejátszani:
- DivX 3.11 tartalom
- DivX 4 tartalom (MPEG4 egyszerű profilra alapozva)
- DivX 5 tartalom (MPEG4 egyszerű profilra és olyan további funkciókra alapozva, mint a kétirányú képkockák. A Qpel és a GMC szintén támogatott.)
- XviD MPEG4 kompatibilis tartalom.

**DVD-RW & DVD+R**

Formázás, amely támogatja a DivX fájlt
- Alap DivX formátum DivX3.11 / 4.12/ 5.x
- Xvid (MPEG-4 megfelel a video codec-nek) és DivX Pro
- Fájl formátum : *.avi, *.div, *.divx.

Ez az egység az alábbi maximumokig az összes felbontást támogatja.

| DivX5 |
|---|
| 720 x 480, 30 képkocka/mp mellett<br>720 x 576, 25 képkocka/mp mellett:<br>Maximális bitsebesség : 4 Mb/s |

A lehetséges figyelmeztető üzenetek DivX/AVI fájl lejátszása-során a következők lehetnek :
1. No Authorization (Nincs jogosultság)
   - Hibás regisztrációs kóddal generált fájl.
2. Unsupported Codec (Nem támogatott Codec)
   - Fájl bizonyos Codec típussal, verzióval (pl. MP4, AFS és más tulajdonjogi codec-ek) ezen a lejátszón nem támogatott.
3. Unsupported Resolution (Nem támogatott felbontás)
   - Nagyobb felbontású fájlok, mint amit a lejátszó támogat.

**Tudnivalók**
- A felbontás, amelyet a DVD-D530K/D530 támogat: 720 x 480 @30 képkocka/ 720 x 576 @25 képkocka
- Az ISO9660 formátum szerinti MPEG4-gyel írt CD-R/RW lemezeket támogatja.

## Média fájlok lejátszása az USB gazdagép opcióval

Lejátszhat olyan média fájlokat, mint pl. képek, mozgóké-pek, MP3 csengőhangok, USB memórián vagy digitális fényképezőgépen tárolva nagy audio felbontásban a tároló eszköz DVD lejátszó USB portjához csatlakoztatva

### Az USBHOST opció használata

1. Csatlakoztassa az USB készüléket az USB porthoz a készülék elején.
2. Megjelenik az USB Menu képernyője. A ◄/► gombokkal jelölje ki a Menupontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
3. Nyomja meg a ▲/▼ gombokat egy fájl USB-n történő kiválasztásához **ENTER** gombot a fájl megnyitásához.

**Tudnivalók**
- Mindig, ha megnyomja az USB gombot a távvezérlőn, megjelenik egy USB eszköz választó keret.
- az "USB" a kijelző képernyőn jelenik meg.
- A fájlmérettől és a videoklip hosszától függően az USB-eszközről hosszabb ideig tarthat a betöltés, mint CD-ről vagy DVD-ről.
- Az USB menü képernyő a TV képernyőn jelenik meg, és a mentett fájl lejátszásra kerül.
- Ha a készülékben lemez van, a DVD gomb (DVD-D530K/D530) vagy USB gomb (DVD-D360K) megnyomásakor a lejátszó kilép az USB-menüből és betölti a lemezt.

### Az USB-t biztonságosan távolítsa el.

1. Nyomja meg a DVD gombot (DVD-D530K/D530) vagy USB gomb (DVD-D360K), hogy visszatérjen a lemez módban, vagy főképernyőn.
2. Nyomja meg a STOP (■) gombot.
3. Távolítsa el az USB kábelt.

**Ugrás előre/hátra**

A lejátszás alatt nyomja meg a (I◄◄/►►I) gombot.

- Ha több mint egy fájl van, mikor megnyomja a ►►I gombot, a következő fájl kerül kiválasztásra.
- Ha több mint egy fájl van, mikor megnyomja a I◄◄ gombot, az előző fájl kerül kiválasztásra.

**Gyors lejátszás**

A lemez gyors sebességen való visszajátszásához nyomja meg a (◄◄/►►) gombot a lejátszás alatt.

- Minden alkalommal, ha megnyomja valamelyik gombot, a lejátszási sebesség a következők szerint változik: 2X → 4X → 8X → 16X → 32X.

**Kompatibilis eszközök**

1. Az USB készülékek, amelyek támogatják az USB tömegtár v1.0. verziót (USB készülékek, amelyek mint eltávolítható lemez működnek a Windows-ban (2000 vagy újabb) meghajtó telepítés nélkül.)
2. MP3 lejátszó: HDD és flash típusú MP3 lejátszó.
3. Digitális fényképezőgép: Kamerák, amelyek támogatják az USB tömegtár v.1.0. verziót.
   - CKamerák, amelyek mint eltávolítható lemez működnek a Windows-ban (2000 vagy újabb) meghajtó telepí tés nélkül.
4. USB flash meghajtó: Eszközök, amelyek támogatják az USB2.0 vagy USB1.1 verziót.
   - Különbséget fedezhet fel a lejátszás minőségében, ha csatlakoztatja az USB1.1 készüléket.
5. USB kártya olvasó: Egy nyílású USB kártya olvasó és multi nyílású USB kártya olvasó
   - A gyártótól függ. Az USB kártya olvasó lehet, hogy nem támogatott.
   - Ha többszörös memória készüléket helyez a multi kártyaolvasóba, problémák merülhetnek fel.
6. Ha USB hosszabbító kábelt használ, az USB készülék lehetséges, hogy nem kerül felismerésre.

- CBI (Control/Bulk/Interrupt) (Ellenőrzés/ömlesztés/ megszakítás) nem támogatott.
- A PTP protokollt használó, vagy PC-hez való csatlakozáskor segédprogram használatát igénylő digitális kamerák nem támogatottak.
- NTFS fájlrendszert használó eszközök nem támogatottak. (Csak a FAT 16/32 (FAT = Fájl Elhelyezési Táblázat 16/32) fájlrendszer támogatott.)
- Néhány MP3 lejátszó, a fájlrendszerük szektorméretétől függően, elképzelhető, hogy nem fog működni, ha csatlakoztatja a termékhez.
- Ha gyártó specifikus fájlátviteli programot tartalmazó termék van csatlakoztatva, az USB HOST funkció nem támogatott.
- Nem működik Janus MTP (Media Transfer Protocol = Média Átviteli Protokol) eszközökkel.
- A termék USB host funkciója nem miden USB eszközt támogat.
- Az USB Host USB merevlemez-meghajtók (HDD) kezelésére nem alkalmas.

## CD másolás

Ezzel az alkalmazással közvetlenül másolhat audio fájlokat CD-ről USB-re MP3 formátumban.

Nyissa ki a lemeztálcát.Helyezzen egy audio CD-t (CD DA) a tálcára, majd zárja be.Csatlakoztassa az USB eszközt a lejátszó elején lévő USB host-ba. Nyomja meg a DVD gombot (DVD-D530K/ D530) vagy USB gomb (DVD-D360K).

1. Stop módban a **TOOLS** gombbal jelenítse meg a Ripping képernyőt.
2. Nyomja meg a ▲/▼ gombot a kívánt fájlok kiválasztása.
   - Az összes fájl másolása kijelölés megszüntetéséhez nyomja meg az **ENTER** gombot még egyszer.
3. A ◄ vagy ▼ gombokkal válassza ki a beolvasás **START** pontot, majd az **ENTER** gombot.
   A Ripping (digitalizálás) menü a következő billentyűket tartalmazza :
   - Mode (Fast/Normal)
   - Bitrates (Bitsebesség): az ENTER gomb megnyomásával válasszon 128kbps →192kbps →128kbps.
   - Device selection (Eszköz kiválasztása): az ENTER gombbal választhat eszközt (max 4)
   - Select – Unselect (Kiválasztás – Választás törlése): az ENTER gombbal választhat a Select all (Mindent kiválaszt) és a Select none (Kiválasztások törlése) lehetőségekből.
   - Start ripping (Beolvasás kezdése): az ENTER gombbal elkezdheti a beolvasást.

**Tudnivalók**
- Az átmásolás megszakításához nyomja meg az ENTER billentyűt.
- A CDDA képernyőre való visszatéréshez nyomja meg újra az TOOLS gombot.
- CD másolás közben a lejátszó automatikusan lejátszás módba lép.
- A sebesség a normál sebesség 2,6-szorosa.
- Kizárólag audio CD (CD-DA) lemezek másolhatók.
- Az USB gomb nem érhető el, ha a Ripping menüben van.
- Előfordulhat, hogy a CD-rippelés funkció egyes MP3-lejátszókkal nem használható.

## Képeket tartalmazó CD lejátszása

1. Jelölje ki a kívánt mappát.
2. A ▲/▼ gombokkal jelöljön ki a klipek menüből egy kép állományt, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.

**Tudnivalók**
- Az STOP gombbal térjen vissza a klipek menübe.
- Kodak Picture CD lejátszásakor az egység közvetlenül a képet jeleníti meg, nem a klipek menüt.

**Forgatás**

- A **TOOLS** gombokkal jelölje ki a Rotate, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- Minden alkalommal, amikor megnyomja a ◄/► gombot,a kép 90 fokkal elfordul az óramutató járása szerint.
- A ▲ gombbal a kép függőlegesen tükrözhető.
- A ▼ gombbal a kép vízszintesen tükrözhető.

**Zoom**

- A **TOOLS** gombokkal jelölje ki a Zoom, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
- Minden alkalommal, amikor megnyomja a **ENTER** gombot, a kép felnagyításra kerül. Zoom mód: : X1-X2-X3-X4-X1.

**Diavetítés**

- Ha JPEG fájl esetében megnyomja az Play gombokat, teljes képernyős módba vált és automatikusan diavetítést kezd.

**Tudnivalók**
- A fájlmérettől függően a képváltási idő eltérhet a beállítottól.
- Ha nem nyom meg egy gombot sem, a diabemutató automatikusan elindul, alapértelmezetten kb. 10 másodperc múlva.

## Kép CD lejátszása HD-JPEG formátumban (Csak DVD-D530K/DVD-D530)

A HDMI-t csatlakoztatni kell. A felbontást 720p/1080i/1080p értékre, a HD-JPEG-et pedig merevle mezmódra kell állítani.

1. Jelölje ki a kívánt mappát.
2. Nyomja meg a ▲/▼ gombot a klippek menüben található Képfáljlok lehetőség kiválasztásához, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
   - A STOP (■) gomb megnyomásával visszatérhet a klippek menübe.

- Ha Kodak kép CD-t játszik le, az eszközön rögtön a fotó jelenik meg a klippek menü helyett.

- **Forgatás**
  A **TOOLS** gombokkal jelölje ki a Rotate, majd nyomja meg az **ENTER** gombot. Az ◄/► gomb hogy forgassa a képernyő 90 fokkal jobbra/balra.
- **Kép átugrása**
  A I◄◄ vagy ►►I gomb megnyomásával válassza ki az előző vagy a következő képet.
- **Zoom**

  A **TOOLS** gombokkal jelölje ki a Zoom, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
  Minden alkalommal, amikor megnyomja a **ENTER** gombot, a kép felnagyításra kerül. Zoom mód: : X1-X2-X3-X4-X1.
- **Diavetítés**
  A PLAY (►) gomb megnyomásával elindíthatja a dia funkciót.
  A PAUSE (❚❚) gomb újbóli megnyomásával elindíthatja a dia funkciót.Press PLAY button to continue slide show.

**Tudnivalók**
- A fájlok méretétől függően a képek megjelenése között eltelt idő eltérhet a beállított időintervallumtól.
- Ha a képeket HD-JPEG módban játssza le, előfordulhat, hogy a képmérettől függően egy adott kép kisebb méretben jelenik meg.
- javasolt a “BD Wise” funkciót “Off” (Ki) értékre állítani 720x480 pixel méretnél nagyobb JPEG képek lejátszásakor.

### MP3-JPEG Lejátszás

Egy csoport lejátszás JPEG es MP3 állományokat

1. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a a klipek menüből jelölje ki a MP3 állomány majd nyomja meg a **ENTER** gombot.
   A menüképernyőhöz való visszatéréshez nyomja meg a **RETURN** vagy a **MENU** billentyűt.
2. A ◄/► gombokkal jelölje ki a Photo Menupontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
   A ▲/▼ gombbal jelölje ki a a klipek menüből jelölje ki a JPEG állomány majd nyomja meg a **ENTER** gombot.
   - Állományokat lejátszik képernyőn előző.
3. Az STOP gombbal térjen vissza a klipek menübe.

**Tudnivalók**
MP3 es JPEG állományokat is tartal maz

### CD-R JPEG lemezek

- Csak a “jpg” és “.JPG” kiterjesztésű állományok játszhatók le.
- Ha a lemez nincs lezárva, a lejátszás megkezdése hosszabb időt igényel és esetleg nem minden felvett állomány kerül lejátszásra.
- Csak az ISO 9660 szabvány szerinti vagy Joliet formátumú, JPEG állományokkal írt CD-R lemez játszható le.
- A JPEG állomány neve nem lehet 8 karakternél hosszabb, és nem tartalmazhat szóközöket vagy speciális karaktereket (. / = +).
- Többmenetes lemez csak akkor játszható le végig, ha a menetek közvetlenül egymás után következnek. Ha a többmenetes lemezen üres szegmens van, a lemez csak az üres szegmensig játszható le.
- Nem szabad 500-nél több képet írni egy CD-re.
- A Kodak Picture CD-ket ajánljuk.
- Kodak Picture CD lejátszásakor csak a kép mappában lévő JPEG állományok játszhatók le.
- Kodak Picture CD: A kép mappában lévő JPEG állományok automatikusan lejátszhatók.
- Konica Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek menüből jelölje ki a JPEG állományokat.
- Fuji Picture CD: Ha látni akarja a képeket, a klipek menüből jelölje ki a JPEG állományokat.
- QSS Picture CD: Az egység nem biztos, hogy minden QSS Picture CD-t le tud játszani.
- Ha a lemezen levő állományok száma 500 felett van, csak 500 JPEG állomány játszható le.
- Ha a lemezen levő mappák száma 500 felett van, csak 500 mappában lévő JPEG állományok játszhatók le.

# Karaoke funkciók (Csak DVD-D530K/ DVD-D360K)

## Karaoke funkciók

### A funkciók használatához

1. Csatlakoztassa a vegyes audiokimeneti csatlakozókat a TV-hez vagy az erősítőhöz.
2. Csatlakoztassa a mikrofoncsatlakozót a mikrofonbemenethez, és válassza ki a Karaoke-pontszám funkció Be beállítását. A mikrofon csatlakoztatása és a Karaokepontszám funkció Be beállításának kiválasztása után használhatók a karaoke funkciók.

### Karaoke-pontszám/Mikrofon hangereje/Billentyűvezérlés (hangvezérlés)

1. Játssza le a kívánt számokat tartalmazó karaoke-lemezt.
   Nyomja meg a **KARAOKE (▼)** gombokkal, majd nyomja meg a ▲/▼ gombokat jelölje ki az **ECHO**, **VOL** vagy **KEY**.
2. A kívánt elemet, majd nyomja meg a ◄/► gombokat.

### Karaoke-pontozás (pontszám)

A pontszám a következőképpen jelenik meg :
1. Csatlakoztatva van a mikrofon, és a Karaoke-pontszám beállítása Be.
2. A karaoke-lemez valamennyi fejezetének, illetve műsorának végén.
   - Ha a karaoke DVD rendelkezik információval a pontozómeghajtóról.
   - VCD esetén az eszköz nem tud különbséget tenni a kemény karaoke és a filmek között, ezért mindig megjelenik a pontozás.
3. A karaoke-pontszám minden fejezet, illetve műsor végén kb. 6 másodpercig látható.

### Karaoke Sound Recording

1. Insert USB storage media into USB jack and then connected the microphone plug to Mic.
2. To star karaoke recording, choose one of VCD/DVD/SVCD file, then press **RECORD** button.
3. When recording, user can only press **STOP** button and **PAUSE** button to cancel the recording.
4. If user do cancelation, then file result will be saved.

**Tudnivalók**
- Ha a mikrofon gerjed (sivítás vagy morgás hallatszik), vigye távolabb a mikrofont a hangszóróktól, vagy állítsa lejjeb a mikrofon vagy a hangszórók hangerejét.
- MP3, WMA és LPCM lemezek lejátszásakor a karaoke funkciók nem használhatók.
- Mikrofon csatlakoztatásakor a digitális kimeneten nincs jel.
- A mikrofon hangjele csak az analóg audió kimeneten jelenik meg.
- Ha mikrofont csatlakoztatott az első MIC aljzatba, az 5.1CH audió mód automatikusan átvált 2 CH audió módba, és ez nem módosítható addig, amíg a mikrofont ki nem húzza.

# A setup (beállítás) menü módosítása

## A Setup (Beállítás) menü használata

A Setup (Beállítás) menüvel testreszabhatja DVD lejátszóját különböző nyelvi beállítások kijelölésével, gyermekzár szint beállításával, sőt a lejátszó hozzáigazításával a TV képernyője típusához.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombbal jelölje ki a Setup (Beállítás) menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A különböző funkciók eléréséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot. Az alfunkciók eléréséhez nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. A beállítás elvégzése után a beállítóképernyő eltüntetéséhez nyomja meg a **RETURN** gombot.

## Képernyőbeállítások

A képernyőbeállításokkal a lejátszó különféle videó funkciói állíthatók be.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **DISPLAY** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

### A BD Wise telepítéséhez (Csak DVD-D530K/DVD-D530)

Ha a lejátszót BD Wise-kompatibilis SAMSUNG TV-hez csatlakoztatja, és bekapcsolja a BD Wise funkciót, a képminőség beállítása automatikus lesz.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **DISPLAY** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **BD WISE** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
   A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **ON/OFF** menüpontot, majd nyomja meg a **ENTER** gombot.

**Tudnivalók**

- A beállítások csak akkor használhatók, ha a TV támogatja a BD Wise funkciót.
- Keresse meg a tévé használati útmutatójá-ban, hogy az támogatja-e a Progressive Scan üzemmódot. Ha igen, akkor a tévé használati útmutatójának megfelelôen állítsa be a tévé menü rendszerében a Progressive Scan üzemmódot.
- Ha a videó kimenet nincs megfelelôen kiválasztva, elôfordulhat, hogy nem jelenik meg a kép..
- Ellenôrizze a tv-készülék használati útmu-tatójában, hogy a tv támogatja-e a pro-gresszív jelet, és a DVI vagy HDMI formátu-mot. Ha a tv támogatja a progresszív jelet és a HDMI formátumot, akkor a tv használati útmotatója alapján a tv menürendszerében el kell végeznie a progresszív jelre és a HDMI csatlakoztatásra vonatkozó beállításokat
- Ha lejátszás alatt változtatja meg a felbontást, beletelhet pár másodpercbe, mig a normál kép megjelenik.
- Ha a HDMI-kimeneti felbontását 720p-re, 1080p-re vagy 1080i-re állítja, a HDMI-kime-neti jobb képminőséget biztosít.
- javasolt a “BD Wise” funkciót “Off” (Ki) értékre állítani 720x480 pixel méretnél nagyobb JPEG képek lejátszásakor.

## Az audio beállítások elvégzése

Az audio beállításokkal elvégezheti az audio eszköz és a hang státusz beállításait, a használatos audio rendszertől függően.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **AUDIO** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

**Tudnivalók**

- Ha olyan lemezt játszik le, amelyhez MPEG Audió tartozik, a koax kimeneten az AV erősítőtől függően jelenik meg audiójel.
- lemez lejátszásakor nincs analóg audio kimenőjel.
- Kikapcsolt PCM Down Sampling esetén is:

• Vannak olyan lemezek, amelyek csak csökkentett mintafrekvenciájú audio jelet adnak a digitális kimenetekre.

**HDMI (Csak DVD-D530K/DVD-D530)**

- **Ha a TV nem kkompatibilis tömörített többcsatornás formátumokkal (Dolby Digital, MPEG), a Digitális Audiót PCM-re kell állítani.**
- **Ha a TV nem kompatibilis 48kHz LPCM szemling rátával, akkor a PCM Down samplinget be kell kapcsolni.**

Készült a Dolby Laboratories licence alapján. A “Dolby” és a kettős D szimbólum a Dolby Laboratories védjegye.

“DTS Digital Out” a Digital Theater Systems, Inc. védjegye.

## Rendszeropciók beállítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **SYSTEM** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

### Az Anynet+ telepítéséhez (HDMI-CEC) (Csak DVD-D530K/DVD-D530)

Az Anynet+ olyan funkció, mellyel a készüléket lehet működtetni a Samsung TV távirányítójával, amennyiben a DVD-D530K/D530 egy SAMSUNG TV-hez csatlakoztatja HDMI kábel segítségével. (Ez csak olyan SAMSUNG TV esetében áll rendelkezésre, amely támogatja az Anynet+ szolgáltatást.)

Válassza ki az On-t (Bekapcsolást), amikor csatla-koztatja a DVD-D530K/D530-et a Samsung TV-vel, mely támogatja az Anynet+-t.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **SYSTEM** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **ANYNET+(HDMI-CEC)** elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
4. Kapcsolja a DVD lejátszón az Anynet+-t (HDMI-CEC) “On” (Bekapcsolás) állásba, majd nyomja meg a **ENTER** gombot.
5. Állítsa be az Anynet+ funkciót a TV-n. (Lásd. a TV használati utasítását további információért.).

**Tudnivalók**
- A készülék **PLAY** (lejátszás) gombjának megnyomásával TV-nézés közben, a TV képernyője átvált a lejátszás képernyőre.
- Amikor úgy próbál meg DVD-t lejátszani, hogy közben a TV ki van kapcsolva, a TV bekapcsol.
- Amikor kikapcsolja a TV-t, a DVD-lejátszó automatikusan ki fog kapcsolni.
- Amennyiben módosítja a HDMI mód forrását (Összetett, Összetevő, ... stb.) a TV-n, miközben a DVD lemez megy, a DVD lejátszó leáll, azonban a DVD lejátszo.

## A nyelvi jellemzők beállítása

Ha előre beállítja a lejátszás menüt, a lemez menüt, valamint a szinkronhang és a filmfelirat nyelvét, a beállítások automatikusan érvényesülnek, amikor filmet néz.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **LANGUAGE** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt nyelvet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

**Tudnivalók**
- A nyelvet ezzel kijelölte és a képernyő visszatér a Nyelv beállítása menüre.
- A beállítás menü eltüntetéséhez nyomja meg a MENU gombot.
- Ha a kijelölt nyelvet nem vették fel a lemezre, az eredeti nyelv lesz kijelölve.
- Jelölje ki az “Original (Eredeti)” elemet, ha a felvétel eredeti nyelvét akarja alapértelmezett nyelvként beállítani
- Ha azt akarja, hogy a filmfelirat nyelve azonos legyen a szinkronhang nyelvével, válassza az “Automatic (Automatikus)” elemet.
- Némely lemez esetleg nem tartalmazza az Ön által elsőként kijelölt nyelvet. Ilyenkor a lemez az eredeti nyelvi beállítást használja.

## Biztonsági opciók beállítása

A gyermekzár funkció korhatáros DVD lemezeknél működik. Segítségével letilthatja a nem gyer ekeknek való filmeket. Egy lemezen legfeljebb 8 korhatárbe-sorolási szint van.

### A korhatárbesorolási szint beállítása és A jelszó módosítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **SECURITY** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot. Írja be a jelszót.
3. A **PARENTAL/ CHANGE PASSWORD** kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd a ► vagy az **ENTER** gombot!
4. A kívánt Rating Level kijelöléséhez nyomja meg a ▲/▼ gombot, majd az **ENTER** gombot! Például a Kids Safe beállítása.
   - Például, ha a Kids Safe. szintig engedé-lyezi a filmeket, a 2. annál magasabb korhatárszintű lemezek nem játszhatók le.
5. Írja be a jelszót. Ha ez az első alkalom, adja meg a 0000 kódot. Ezt követően adja meg az új jelszót. A szülői felügyelet aktiválásához a jelszó a 0000-tól eltérő számsor legyen. Írja be ismét az új jelszót.

**Biztonsági szintek:**
❶ KID SAFE
❷ G (Általános hallgatóság): Minden korosztály hozzáférhet
❸ PG (Szülői felügyelet ajánlott): Egyes anyagok nem gyermekeknek valók.
❹ PG 13 (Szülői figyelmeztetés): Egyes anyagok nem valók 13 évesnél fiatalabb gyermekeknek.
❺ PGR (Szülői felügyelet ajánlott): Ezek nem feltétlenül alkalmatlanuk gyermekek számára, megítélés kérdése és szülő, vagy felügyelő javasolt.
❻ R (Korlátozott): 17 év alattiak csak felnőtt felügyeletével
❼ NC17 (NC-17) : 17 és ennél fiatalabbak számára nem engedélyezett.
❽ ADULT

**Tudnivalók**
- Ha elfelejtette a jelszót, használja útmutatóul a Hibaelhárítási útmutató “Elfelejtettem a jelszót” c. részét.

## Általános opciók beállítása

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **GENERAL** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a kívánt elemet, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

## Támogatási opciók beállítása

A Support (támogatás) opcióval ellenőrizhetők a DVD készülék információi, mint a modellkód és a szoftver verzió. A sorozatszám és a verziószám a DVD lejátszó hátoldalán található.

1. A lejátszó Stop üzemmódjában nyomja meg a távvezérlőn a **MENU** gombot. A ◄/► gombbal jelölje ki a **SETTINGS** menüpontot, majd nyomja meg az **ENTER** gombot.
2. A ▲/▼ gombokkal jelölje ki a **SUPPORT** menüpontot, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.
3. Jelölje ki a **PRODUCT INFORMATION**, majd nyomja meg a ► vagy az **ENTER** gombot.

# Hivatkozások

## Hibaelhárítás

Mielőtt szervizbe vinné lejátszóját, kérjük ellenőrizze a következőket:

| Hibajelenség | Teendő |
|---|---|
| A képernyő blokkolt | • Behelyezett lemez nélkül nyomja a ►II gombot 5 másodpercnél tovább. Az összes beállítás visszaáll a gyári alapbeállításra. |
| Elfelejtette a jelszót | • Behelyezett lemez nélkül nyomja a ►II gombot 5 másodpercnél tovább. Az összes beállítás, a jelszóval együtt visszaáll a gyári alapbeállításra. Csak akkor alkalmazza, ha feltétlenül szükséges! |
| Nincs kimenôjel a HDMI kimeneten. | • Ellenôrizze hogy a videó kimenet alkalmas-e a HDMIjel továbbítására.<br>• Ellenôrizze a tv és a DVD lejátszó közötti összeköttetést.<br>• Ellenôrizze, hogy a tv-készülék támogtja-e a 480p/576p/720p/1080i/1080p formátumú jelet. |
| Nem megfelelô HDMI kimeneti képernyô. | • Ha a képet havazás-szerû képzaj zavarja, azt jelenti, hogy a tv nem támogatja a HDCP-t (nagy sávszélességû digitális tartalom védele). |
| HDMI kimeneti kép-torzulás. | • Ellenôrizze, hogy megfelelô-e a tv-rendszer beállítása.<br>• Nemi képtorzulás elôfordulhat a 720P/1080i/1080p HDMI (High Definition Multimedia Interface) kimenet használatához szükséges 50 Hz-rôl 60 Hz-re tör-ténô konvertálas során.<br>• Olvassa el a tv-készülék használati útmutatóját is. |

## Műszaki adatok

| | | |
|---|---|---|
| Általános | Tápellátási igény | AC 110-240V ~ 50/60 Hz |
| | Teljesítményfelvétel | A tápellátásra és energiafogyasztásra vonatkozó adatok a termékre ragasztott címkén találhatók |
| | Súly | 1.2 Kg |
| | Méretek | 360 mm (Sz) x 207 mm (Mé) x 42 mm (Ma) |
| | Működési hőmérséklettartomány | +5°C to +35°C |
| | Működési páratartalom tartomány | 10 % to 75 % |
| Videó kimenet | Kompozit videó | csatorna: 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ĺ lezárás) |
| | SCART csatlakozó (Csak DVD-D530/DVD-D360K) | R (piros) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)<br>G (zöld) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) B (kék) : 0,7 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)<br>Kompozit videó : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)<br>Fényesség jel : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)<br>Szín jel : 0,3 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) |
| | Komponens videó | Y : 1,0 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)<br>Pr : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás)<br>Pb : 0,70 V csúcs-csúcs (75 Ω lezárás) |
| | HDMI (Csak DVD-D530K/DVD-D530) | 480p/576p. 720p. 1080i, 1080p |
| Audio kimenet | Kimeneti aljzat | RCA,<br>SCART (DVD-D530/DVD-D360K) |
| | Maximális kimeneti szint | 2Vrms |
| | Frekvenciamenet | 20 Hz ~ 20 kHz |
| | Digitális Audio Kimenet | Koax csatlakozó(S/PDIF) |

Memo

**A termék hulladékba helyezésének módszere**
**(WEEE – Elektromos és elektronikus berendezések hulladékai)**

Ez a jelzés a terméken, tartozékain vagy dokumentációján arra utal, hogy hasznos élettartama végén a terméket és elektronikus tartozékait (pl. töltőegység, fejhallgató, USB kábel) nem szabad a háztartási hulladékkal együtt kidobni. A szabálytalan hulladékba helyezés által okozott környezet- és egészségkárosodás megelőzése érdekében ezeket a tárgyakat különítse el a többi hulladéktól, és felelősségteljesen gondoskodjon az újrahasznosításukról az anyagi erőforrások fenntartható újrafelhasználásának elősegítése érdekében.

A háztartási felhasználók a termék forgalmazójától vagy a helyi önkormányzati szervektől kérjenek tanácsot arra vonatkozóan, hová és hogyan vihetik el az elhasznált termékeket a környezetvédelmi szempontból biztonságos újrahasznosítás céljából.

Az üzleti felhasználók lépjenek kapcsolatba beszállítójukkal, és vizsgálják meg az adásvételi szerződés feltételeit. Ezt a terméket és tartozékait nem szabad az egyéb közületi hulladékkal együtt kezelni.

**A termékhez tartozó akkumulátorok megfelelő ártalmatlanítása**

**(Az Európai Unió területén és más, önálló akkumulátorleadó rendszerrel rendelkező európairországok területén alkalmazandó.)**

Az akkumulátoron, a kézikönyvön vagy a csomagoláson szereplő jelzés arra utal, hogy hasznos élettartamavégén a terméket nem szabad egyéb háztartási hulladékkal együtt kidobni. Ahol szerepel a jelzés, a Hg, Cdvagy Pb kémiai elemjelölések arra utalnak, hogy az akkumulátor az EK 2006/66. számú irányelvben rögzítettreferenciaszintet meghaladó mennyiségű higanyt, kadmiumot vagy ólmot tartalmaz. Az akkumulátorok nemmegfelelő kezelése esetén ezek az anyagok veszélyt jelenthetnek az egészségre vagy a környezetre.A természeti erőforrások megóvása és az anyagok újrafelhasználásának ösztönzése érdekében kérjük, különítse elaz akkumulátorokat a többi hulladéktól és vigye vissza a helyi, ingyenes akkumulátorleadó helyre.

**Kapcsolatfelvétel: SAMSUNG WORLD WIDE**

Bármilyen észrevétele, vagy kérdése van Samsung termékekkel kapcsolatban, forduljon a SAMSUNG ügyfélszolgálathoz.

| Region | Area | Contact Center ☎ | Web Site |
|---|---|---|---|
| North America | Canada | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/ca |
| | Mexico | 01-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/mx |
| | U.S.A | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/us |
| Latin America | Argentine | 0800-333-3733 | www.samsung.com/ar |
| | Brazil | 0800-124-421, 4004-0000 | www.samsung.com/br |
| | Chile | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/cl |
| | Nicaragua | 00-1800-5077267 | www.samsung.com/latin |
| | Honduras | 800-7919267 | www.samsung.com/latin |
| | Costa Rica | 0-800-507-7267 | www.samsung.com/latin |
| | Ecuador | 1-800-10-7267 | www.samsung.com/latin |
| | El Salvador | 800-6225 | www.samsung.com/latin |
| | Guatemala | 1-800-299-0013 | www.samsung.com/latin |
| | Jamaica | 1-800-234-7267 | www.samsung.com/latin |
| | Panama | 800-7267 | www.samsung.com/latin |
| | Puerto Rico | 1-800-682-3180 | www.samsung.com/latin |
| | Rep. Dominica | 1-800-751-2676 | www.samsung.com/latin |
| | Trinidad & Tobago | 1-800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/latin |
| | Venezuela | 0-800-100-5303 | www.samsung.com/latin |
| | Colombia | 01-8000112112 | www.samsung.com.co |
| Europe | Belgium | 02 201 2418 | www.samsung.com/be (Dutch)<br>www.samsung.com/be_fr (French) |
| | Czech Republic | 800-SAMSUNG (800-726786) | www.samsung.com/cz |
| | Denmark | 8-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/dk |
| | Finland | 30-6227 515 | www.samsung.com/fi |
| | France | 01 4863 0000 | www.samsung.com/fr |
| | Germany | 01805-SAMSUNG (726-7864 € 0,14/Min) | www.samsung.de |
| | Hungary | 06-80-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/hu |
| | Italia | 800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/it |
| | Luxemburg | 02 261 03 710 | www.samsung.com/lu |
| | Netherlands | 0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min) | www.samsung.com/nl |
| | Norway | 3-SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/no |
| | Poland | 0 801 1SAMSUNG (172678), 022-607-93-33 | www.samsung.com/pl |
| | Portugal | 80820-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/pt |
| | Slovakia | 0800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sk |
| | Spain | 902-1-SAMSUNG (902 172 678) | www.samsung.com/es |
| | Sweden | 0771 726 7864 (SAMSUNG) | www.samsung.com/se |
| | U.K | 0845 SAMSUNG (7267864) | www.samsung.com/uk |
| | Eire | 0818 717 100 | www.samsung.com/ie |
| | Austria | 0810-SAMSUNG (7267864, € 0.07/min) | www.samsung.com/at |
| | Switzerland | 0848-SAMSUNG (7267864, CHF 0.08/min) | www.samsung.com/ch<br>www.samsung.com/ch_fr/ (French) |
| CIS | Russia | 8-800-555-55-55 | www.samsung.ru |
| | Kazakhstan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| | Uzbekistan | 8-10-800-500-55-500 | www.samsung.com/kz_ru |
| | Kyrgyzstan | 00-800-500-55-500 | |
| | Tadjikistan | 8-10-800-500-55-500 | |
| | Ukraine | 8-800-502-0000 | www.samsung.ua<br>www.samsung.com/ua_ru |
| | Belarus | 810-800-500-55-500 | |
| | Moldova | 00-800-500-55-500 | |
| | Lithuania | 8-800-77777 | www.samsung.com/lt |
| | Latvia | 8000-7267 | www.samsung.com/lv |
| | Estonia | 800-7267 | www.samsung.com/ee |
| Asia Pacific | Australia | 1300 362 603 | www.samsung.com/au |
| | New Zealand | 0800 SAMSUNG (0800 726 786) | www.samsung.com/nz |
| | China | 400-810-5858, 010-6475 1880 | www.samsung.com/cn |
| | Hong Kong | 3698-4698 | www.samsung.com/hk<br>www.samsung.com/hk_en/ |
| | India | 3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282 | www.samsung.com/in |
| | Indonesia | 0800-112-8888 | www.samsung.com/id |
| | Japan | 0120-327-527 | www.samsung.com/jp |
| | Malaysia | 1800-88-9999 | www.samsung.com/my |
| | Philippines | 1-800-10-SAMSUNG (726-7864), 1-800-3-SAMSUNG (726-7864),<br>1-800-8-SAMSUNG (726-7864), 02-5805777 | www.samsung.com/ph |
| | Singapore | 1800-SAMSUNG (726-7864) | www.samsung.com/sg |
| | Thailand | 1800-29-3232, 02-689-3232 | www.samsung.com/th |
| | Taiwan | 0800-329-999 | www.samsung.com/tw |
| | Vietnam | 1 800 588 889 | www.samsung.com/vn |
| Middle East & Africa | Turkey | 444 77 11 | www.samsung.com/tr |
| | South Africa | 0860-SAMSUNG (726-7864 ) | www.samsung.com/za |
| | U.A.E | 800-SAMSUNG (726-7864), 8000-4726 | www.samsung.com/ae |